







步骤三：选择打印机并修改打印机的 IP 地址


先选择列表中的打印机，然后点击“printer Parameter Settings(D)” 按键

当前打印机的 IP 地址

修改为你需要的 IP 地址(例如)

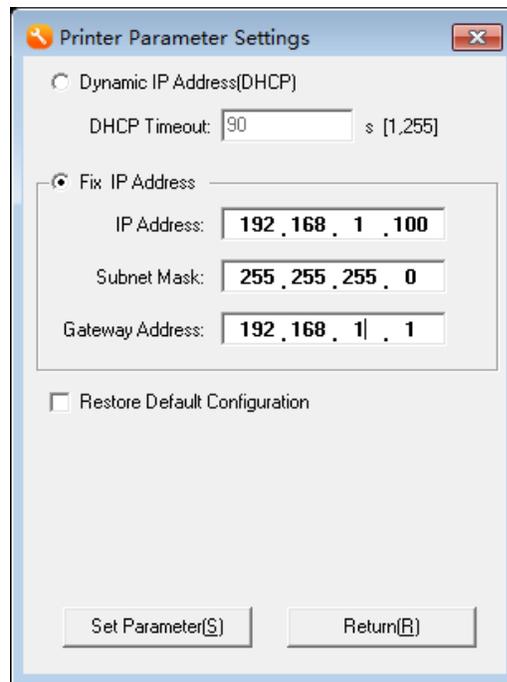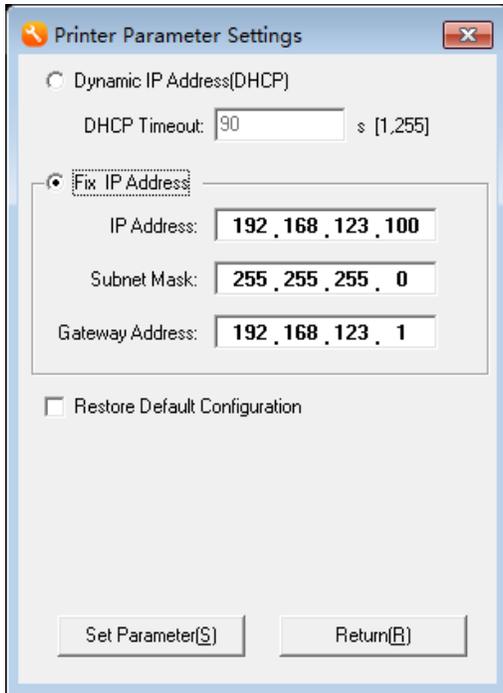

点击“Set Parameter(S)” 按键

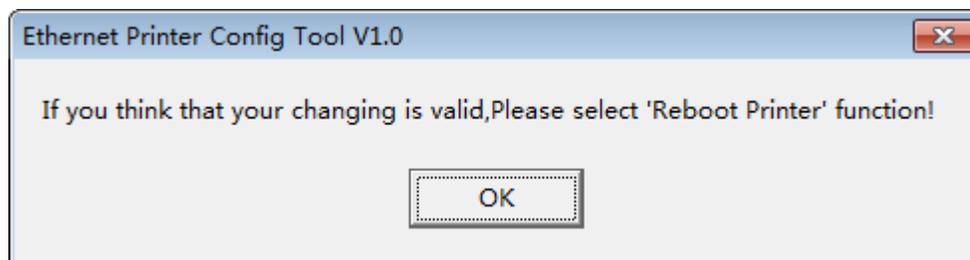

点击“OK”确定修改，并且点击“Reboot Printer(R)” 按键重启打印机

